

E Para el montaje necesitará:

- una regla o cinta métrica
- una pequeña sierra
- cúter
- un destornillador
- un rotulador
- También le pueden resultar útil:
- una sierra ingletadora
- una lima y papel de lija

ATENCIÓN:

Monte la ventana en una superficie nivelada para evitar cualquier daño.
El producto está compuesto de piezas pequeñas que podrían ser ingeridas.

1. Piezas incluidas

Disponga las piezas como las ve en la ilustración:

- A** 2x perfiles horizontales (parte superior e inferior de la ventana)
B 2x perfiles largos verticales (parte izquierda y derecha de la ventana)
C 4x conectores de ángulo con tapas C.1 y C.2
D 2x manillas (4 tornillos)
E 1 junta
F Un rollo de malla mosquitera
G 4 set de ganchos de montaje de tamaños diferentes (A, B, C y D). Se incluyen 12 tornillos
H 1 punzón
I 2x Pinzas estabilizadoras

2. Tomar las medidas:

Mida y apúntese las dimensiones internas de la apertura del marco de la ventana:

Anchura X = ... mm
Altura Y = ... mm

3. Controle la superficie Q1 (arriba) y Q2 (abajo) para comprobar sus opciones de montaje:

- Q1 = 28-38mm
Q2 = 34-45mm => Opción de montaje A
Q1 ≥ 39mm
Q2 ≥ 46mm => Opción de montaje B

Opción de montaje A:

Colocar los ganchos de suspensión en los perfiles de aluminio en caso de poco espacio Q1/Q2 en el marco de aluminio

=> El marco de aluminio cubre el marco arriba 28 mm / abajo 34 mm; izquierda / derecha 14mm.
Para superficies más grandes, a la derecha/a la izquierda, cortar menos según se requiera.

Opción de montaje B:

Colocar los ganchos de suspensión sin taladrar en la parte de los burletes (recomendado, si Q1 / Q2 suficiente)

=> El marco de aluminio cubre el marco arriba 39 mm / abajo 46 mm; izquierda / derecha 24 mm.

Para coberturas más grandes a izquierda / derecha, p.ej. para cantos de marco angulares, imposible, ya que la posición de los ganchos de suspensión no puede modificarse hacia el interior.

Calcular las medidas para cortar los perfiles:

3a) Opción de montaje A:

Perfiles transversales (A): Anchura X - 36 mm
Perfiles longitudinales (B): Altura Y - 2 mm








3b) Opción de montaje B:

Perfiles transversales (A): Anchura X - 14 mm
Perfiles longitudinales (B): Altura Y + 19 mm

- Marcar las medidas en los perfiles, cortar las partes sobrantes, utilizar una lima o papel de lija para alisar los lados cortados.

4. Montaje del marco

- Coloque los perfiles y los conectores de ángulo (respetar el orden 1-3 (vea imagen 4)).
- Sujetar ligeramente los conectores móviles al insertarlos.
- Atornillar los tornillos en los conectores.

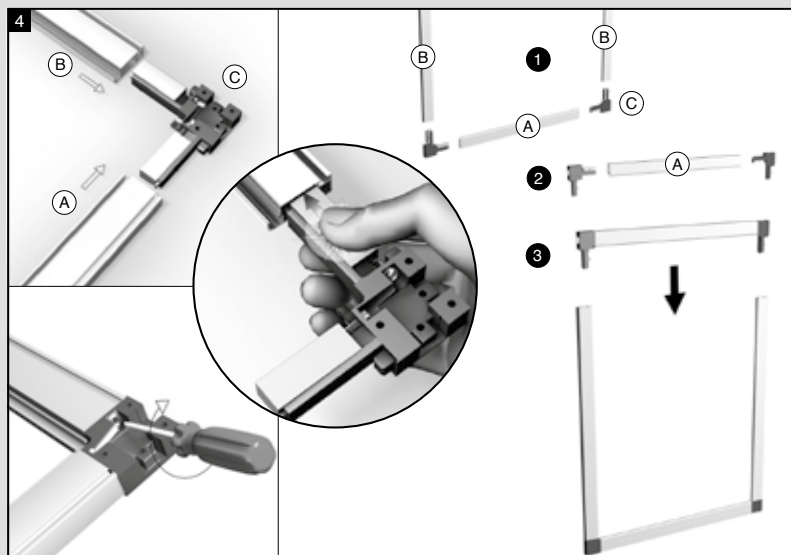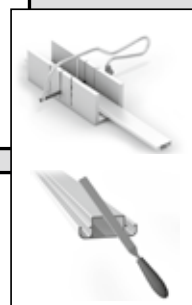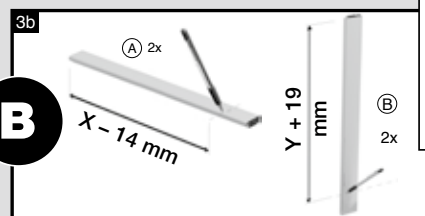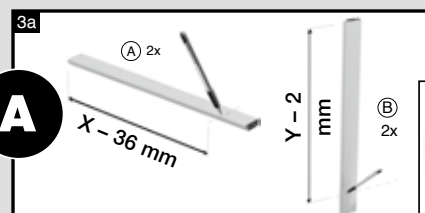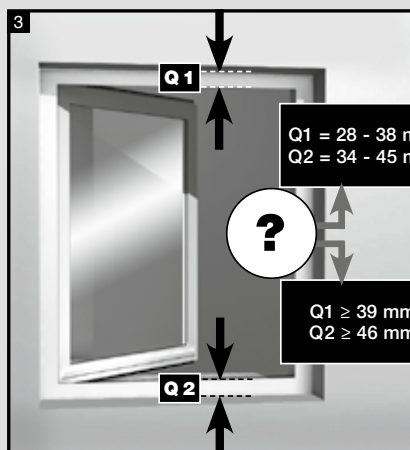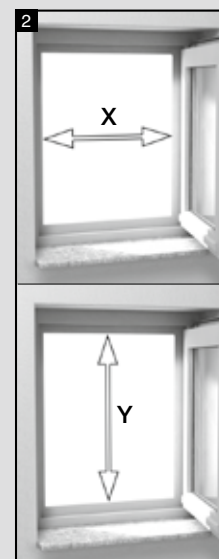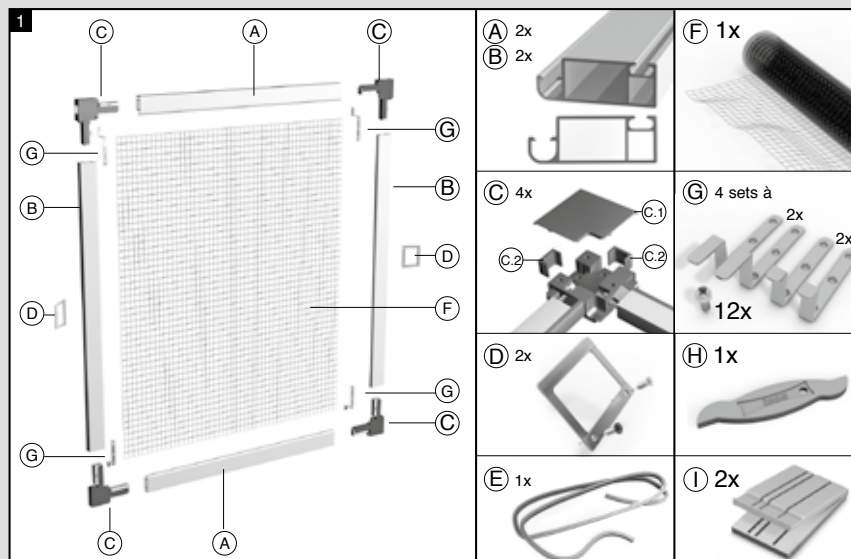

Manual de instrucciones para el montaje de la mosquitera de aluminio para ventanas

5. Aplicación de la malla mosquitera

- Alargue el rollo de malla mosquitera sobre el marco. Con el punzón, apriete la junta encima de la tela en la ranura del perfil (respete el orden 1-4 (vea imagen 5)).

Sugerencia: precalentar la junta con agua caliente para insertarla más fácilmente. Corte la tela de malla mosquitera que sobre.

- ## 6. Cierre las aperturas laterales de los conectores de ángulo con las piezas cuadradas que los forman (C2). Cierre completamente los conectores con las tapas superiores.

7. Fijación de las manillas

- Fije las manillas en la junta con dos tornillos por cada una.

8. Fijación de los ganchos

- Mida y apúntese las dimensiones de grosor del marco de la ventana:

Z = ...mm

- Seleccione el juego de ganchos (refiérase a la tabla):

Opción de montaje A

Z =	1 - 8 mm	juego = a
	9 - 16 mm	b
	17 - 19 mm	c
	20 - 26 mm	d

- Coloque los ganchos largos a una distancia de 13 mm del borde lateral en la parte posterior del perfil longitudinal, con el lado superior del gancho orientado hacia las tapas de recubrimiento de los conectores de ángulo superiores marque los agujeros, taladre con una broca de 3 mm, fije con 3 tornillos.
- Coloque los ganchos cortos a una distancia de 13 mm del borde lateral en la parte posterior del perfil longitudinal, con el lado inferior del gancho orientado hacia las tapas de recubrimiento de los conectores de ángulo inferiores en las plaquetas de recubrimiento inferiores, marque los agujeros, taladre con una broca de 3 mm, fije con 3 tornillos.

Atención: ¡No atornille en los conectores de ángulo!

Opción de montaje B

Z =	1 - 5 mm	juego = a
	6 - 13 mm	b
	14 - 16 mm	c
	17 - 23 mm	d

- Fije los ganchos largos a una distancia de 19 mm del perfil transversal superior, con los tres tornillos correspondientes, directamente en la junta.
- Fije los ganchos cortos a una distancia de 19 mm del perfil transversal inferior, con los tres tornillos correspondientes, directamente en la junta. (Posición predeterminada por razones de seguridad).

9. Colocación de la mosquitera de aluminio

- Saque la mosquitera de aluminio en diagonal utilizando las manillas laterales (puede ser demasiado ancho).

10. Enganche la mosquitera de aluminio a la ventana gracias a sus ganchos inferiores.

- Ponga la mosquitera en posición vertical y acérquela al marco de la ventana.
- Enganche la mosquitera de aluminio a la ventana gracias a sus ganchos inferiores.
- Separe las 3 pinzas estabilizadoras según la profundidad del marco de la ventana. Inserte las pinzas estabilizadoras en el espacio que queda entre el gancho y el marco de la ventana.

11. El montaje de la mosquitera de aluminio para ventanas está finalizada.

ATENCIÓN: No se apoye a la malla mosquitera para evitar el riesgo de caída. Avisar a los niños de este peligro.

- ## 12. Para desmontar de la ventana:
- quite los ganchos de los perfiles de aluminio. Afloje los tornillos de los conectores dándole 4 ó 5 vueltas. Presione los tornillos para quitar el conector.

